




Руководство по установке

G8501 900

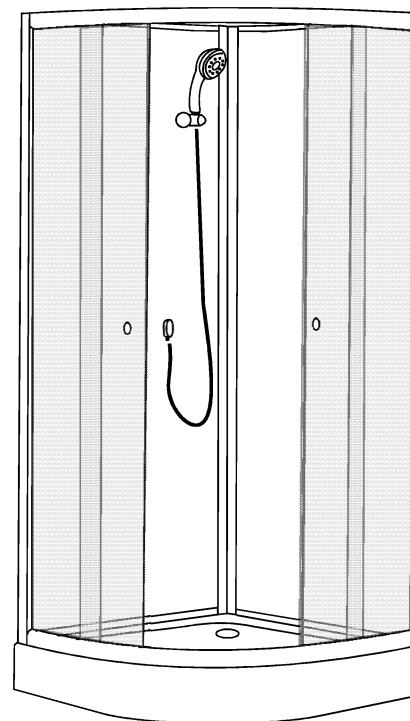

www.edelweiss.group

Внимательно прочтайте инструкцию перед установкой

Инструменты и аксессуары






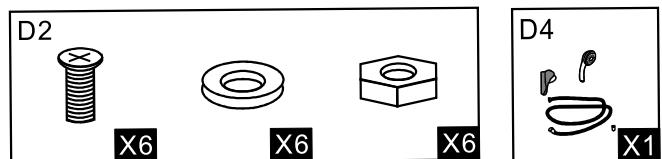


Схема подключения воды

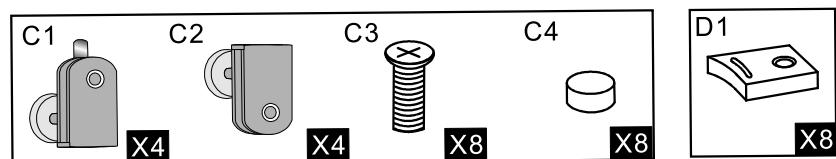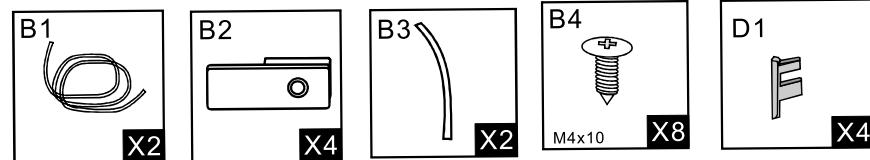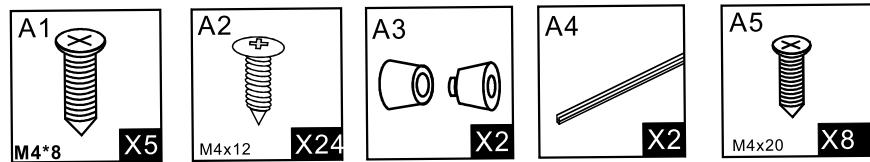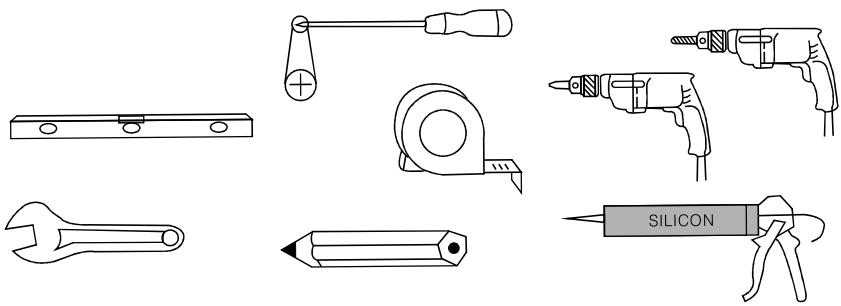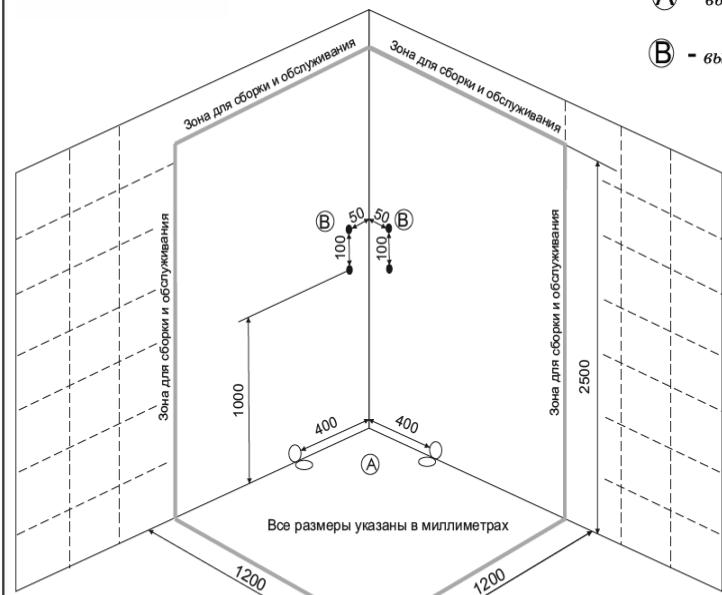


- (A) - вывод канализации
(B) - вывод фитингов г/в и х/в


(A) (B) Сделать один вывод канализации и два вывода воды (горячая и холодная) в зависимости от расположения канализационного стояка и стояков горячей и холодной воды (справа или слева)

(A) - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены (рис. A-1) или из пола (рис. A-2) под срез кафельной плитки.

Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.

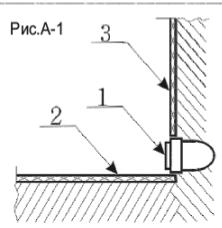


1. Вывод d 50
2. Пол плитка
3. Стена плитка

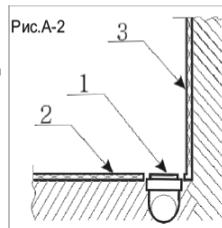

(B) - Вывод фитингов горячей и холодной воды.


Устанавливаются угольник с бортиками, если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентили (Рис. B-1)

Рис. B-1

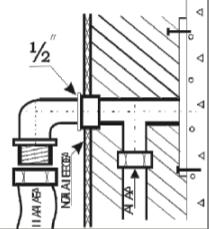

или устанавливаются угловые краны, если коллектор не имеет собственных вентилей (Рис. B-2)



Рис. B-2

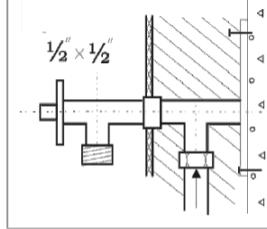

! В техническом шкафу устанавливаются редукторы давления



Рраб.= 2-5 атм.




! В техническом шкафу устанавливаются промывочные фильтры

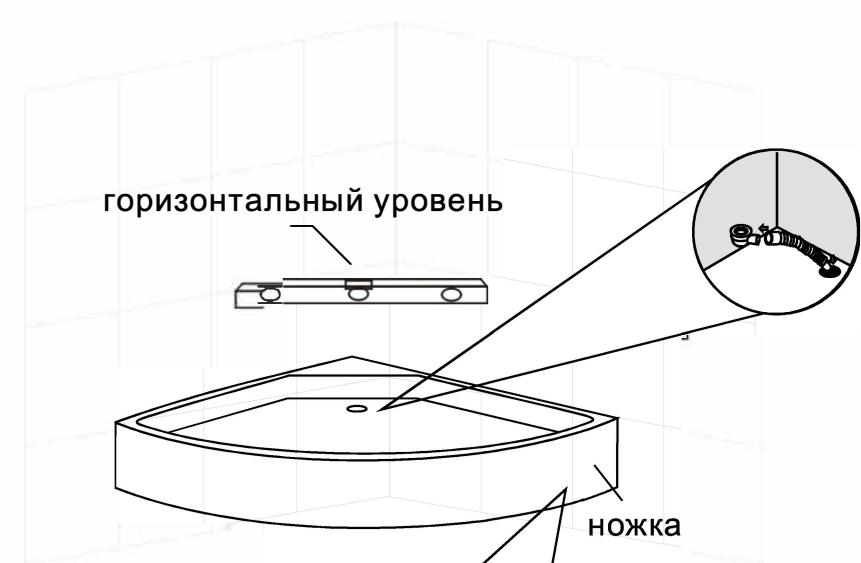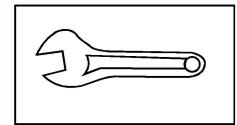



гайка




Проверьте поддон с помощью горизонтального уровня, отрегулируйте ножки, закрутите гайку

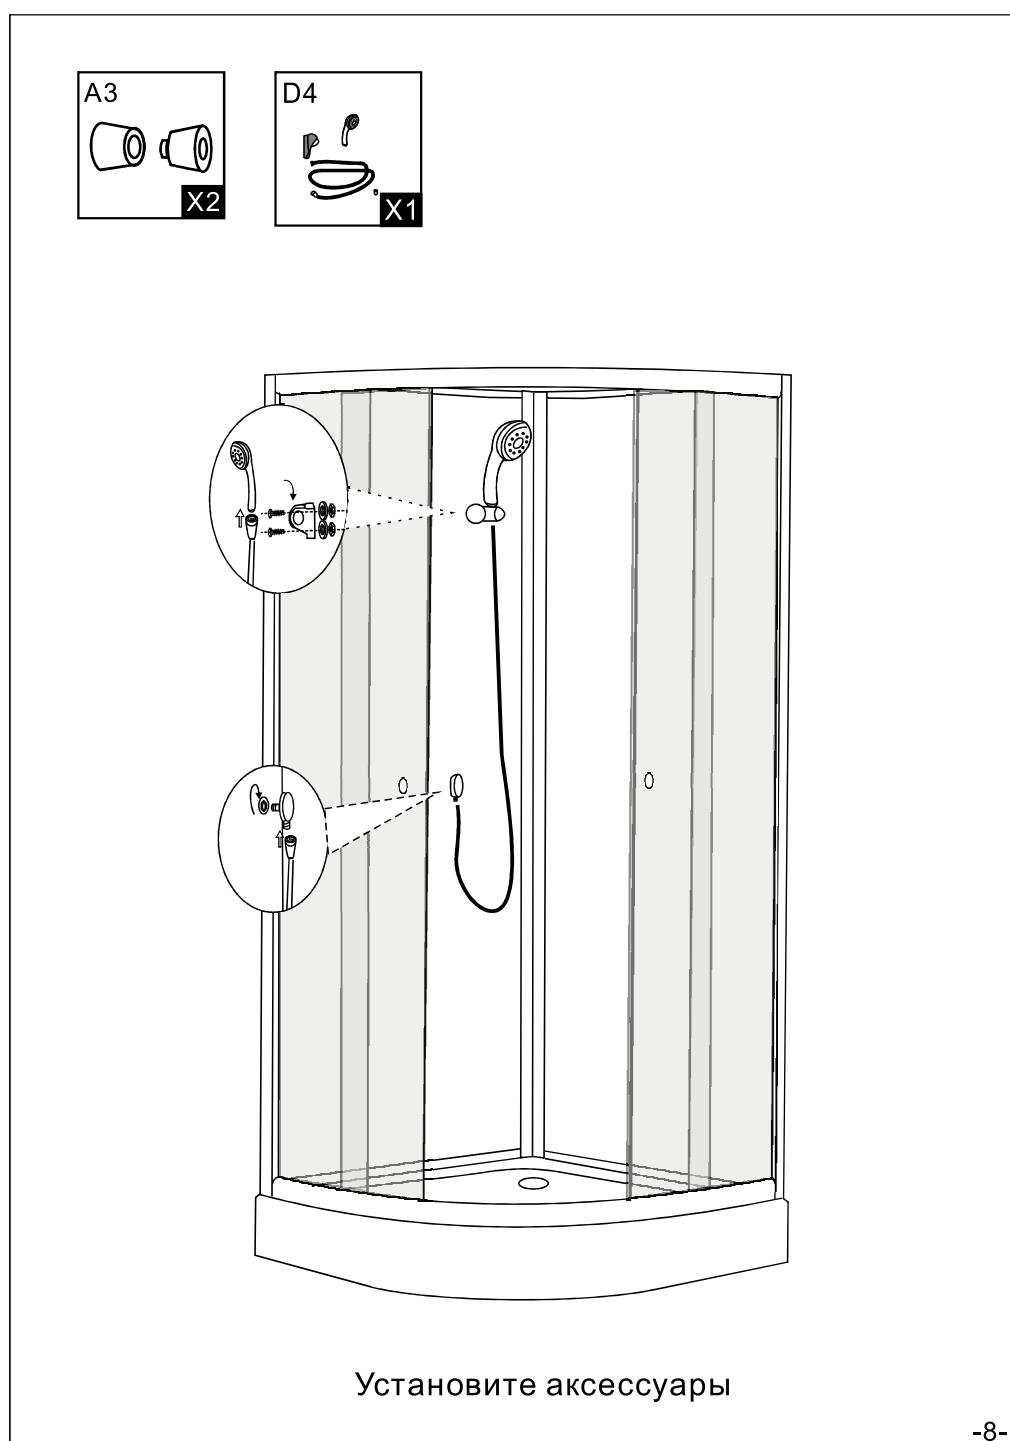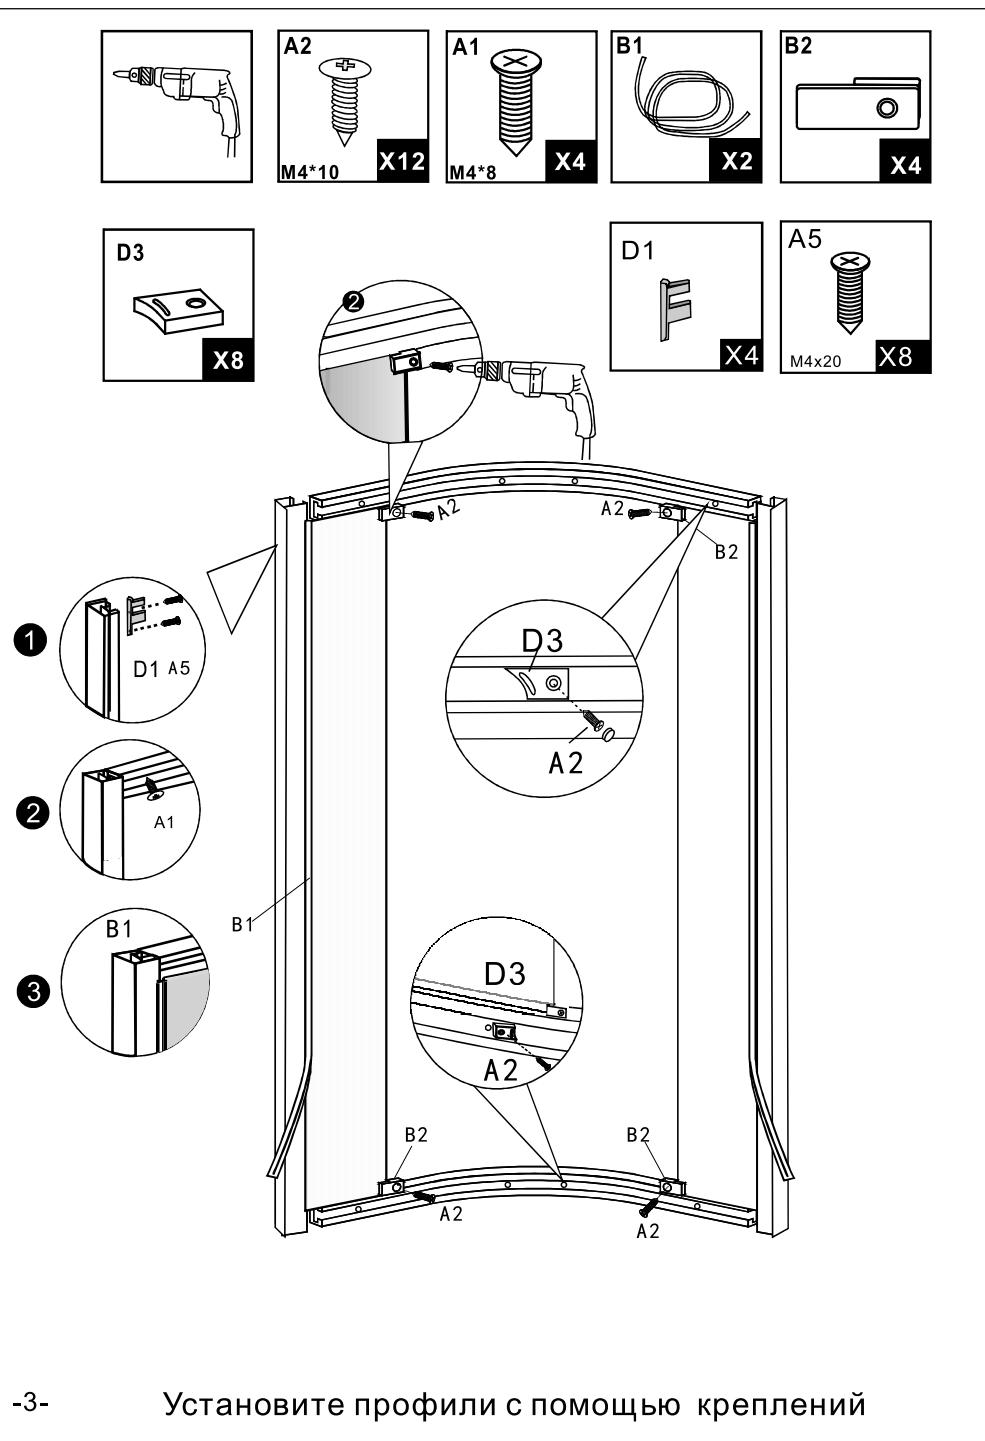

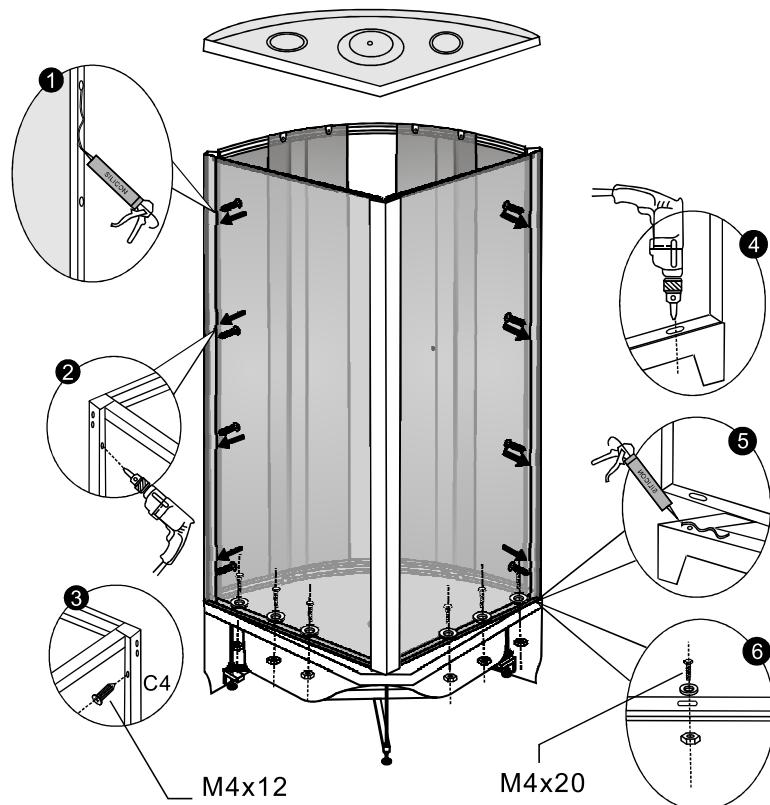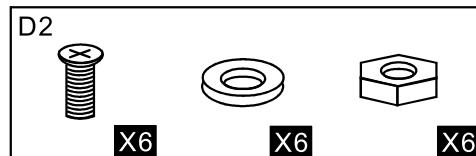
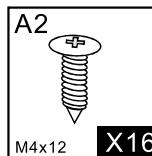


Вставьте заднюю стенку и дверцы в поддон, соедините их между собой с помощью креплений, затем отрегулируйте и закрепите заднюю стенку с поддоном, затем отрегулируйте положение кабины

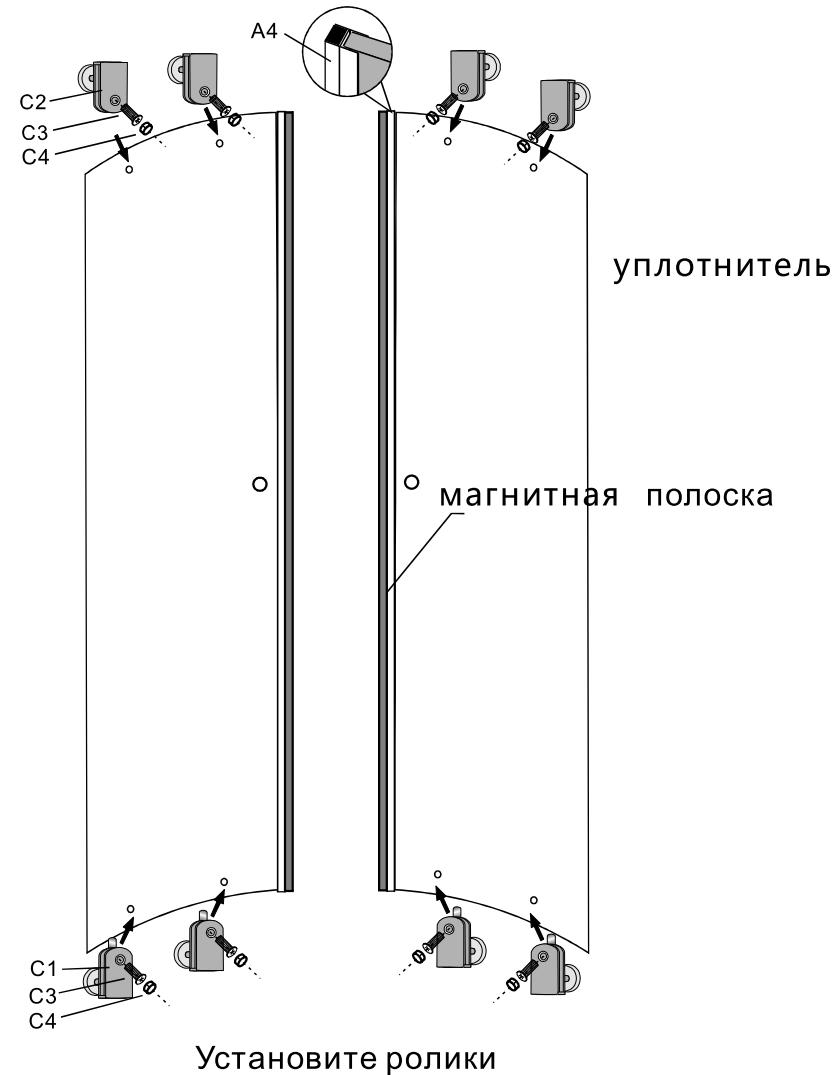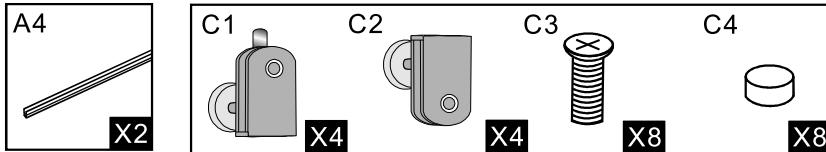

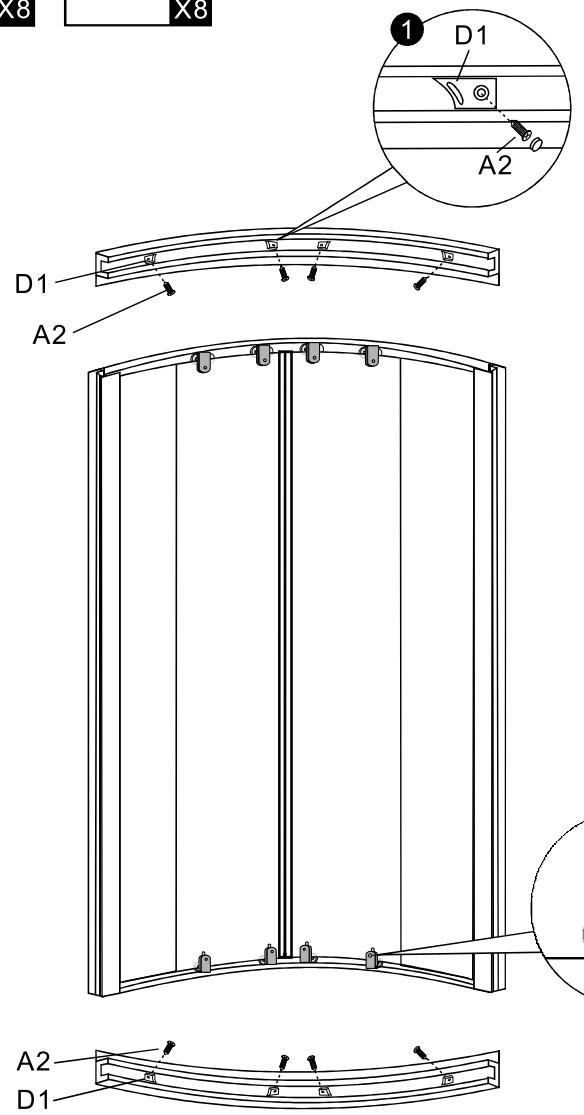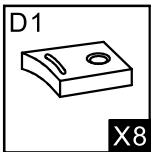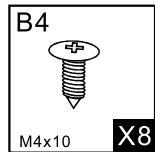

Установите стеклянные двери

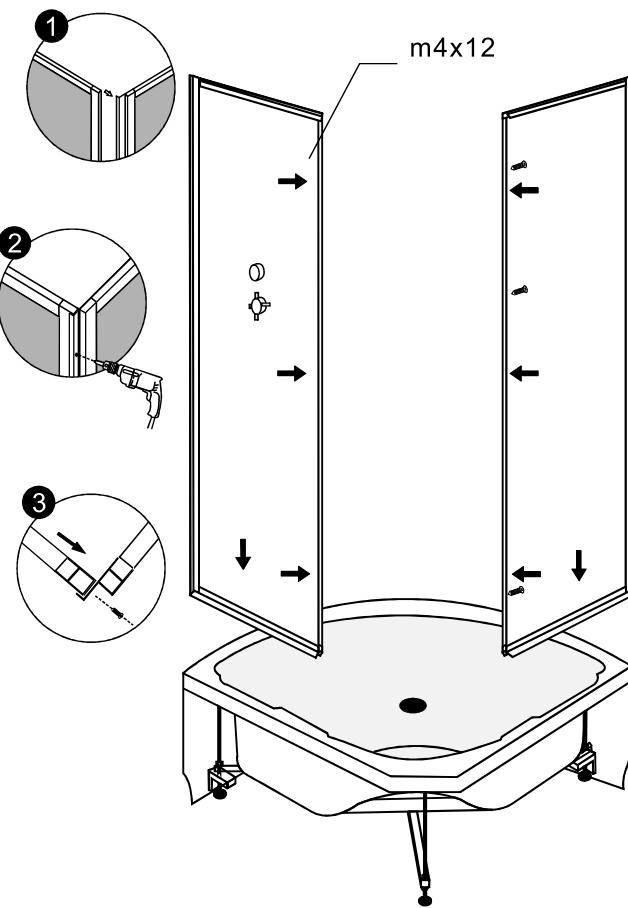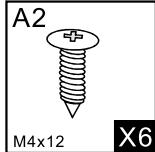

Соедините заднюю панель с задними стёклами